



คู่มือการใช้งานเข็มทิศ

ขั้นตอนการปรับมุมสาย มีดังนี้

1. ให้อ้างอิงจากค่ามุมสายที่ใช้ติดตั้งในพื้นที่นั้น ๆ เช่น ค่ามุมสายในการติดตั้งดาวเทียม Thaicom 2&5 พื้นที่ จ.กรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 240 องศา
2. เมื่อทราบค่ามุมสายของพื้นที่ติดตั้งแล้ว ให้ใช้มือหมุนตัวเลขจากข้อ 1. ที่แถบวงกลมสีส้มให้ตรงกับกับ ตัวอักษร "N" ของแถบวงกลมสีดำ

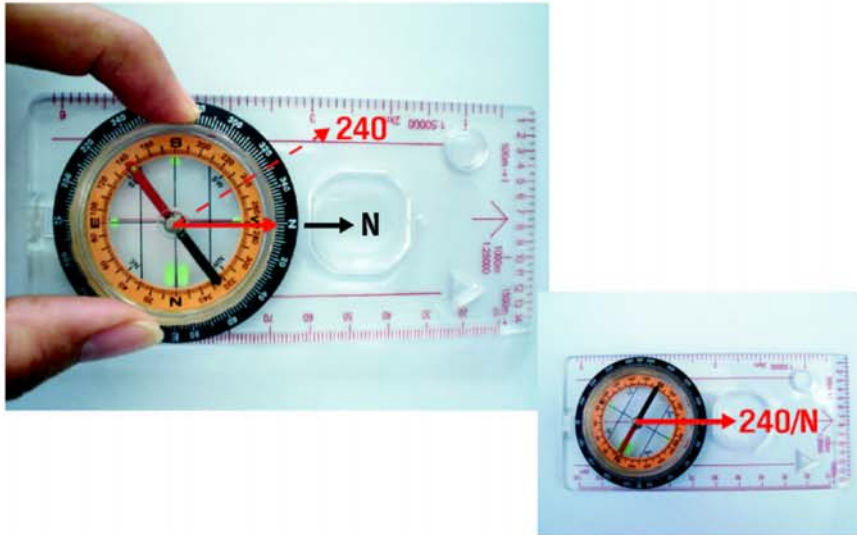

3. จากนั้นหมุนเข็มทิศให้เข็มสีแดงชี้ที่อักษร "N" เราจะทราบคร่าว ๆ แล้วว่าทิศทางที่หน้าจานจะต้องสายไปนั้นอยู่ที่ทิศทางใด โดยสังเกตจากลูกศรสีแดงที่ชี้โดยเข็มทิศ

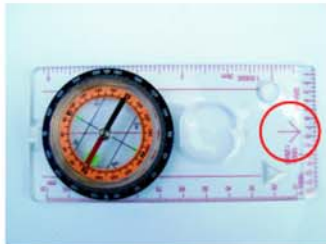

3. จากนั้นนำเข็มทิศไปเลี้ยงที่ด้านหลังจาน และให้ยืนอยู่ห่างจากจานไม่ต่ำกว่า 1 เมตร
4. เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปรับมุมสาย ควรใช้ตัวช่วยเลี้ยงทิศ โดยช่างติดตั้งประยุกต์ใช้งานได้ด้วยตัวเอง และวัสดุดิบที่นำมาใช้ประยุกต์ใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นเหล็ก ทำการปรับหน้าจานโดยผลักจานไปทางด้านซ้ายหรือขวา เพื่อให้เข็มสีแดงชี้ไปที่ตัวอักษร "N" ของแถบวงกลมสีส้มพอดี



ผลักจานไปทางด้านซ้ายหรือขวา



เข็มสีแดงชี้ไปที่ตัวอักษร "N" ของแถบวงกลมสีส้มพอดี

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. ห้ามวางเข็มทิศไว้ใกล้กับตัววัตถุ (Angle)
2. ในขณะที่ใช้งานห้ามนำเข็มทิศใกล้กับวัสดุที่เป็นเหล็ก ใกล้กว่า 1 เมตร