

คู่มือวิธีการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

STAR S-3




STAR S-5




แสดงปุ่มการใช้งานของหน้าเครื่องรีซีฟเวอร์

- 1) ปุ่มสวิทช์ เปิด/ ปิด เครื่อง
- 2) ปุ่มเลื่อนช่อง CH ▲
- 3) ปุ่มเลื่อนช่อง CH ▼
- 4) ปุ่ม MENU
- 5) ปุ่มลดเสียง
- 6) ปุ่มเพิ่มเสียง
- 7) ปุ่ม OK
- 8) LED Display

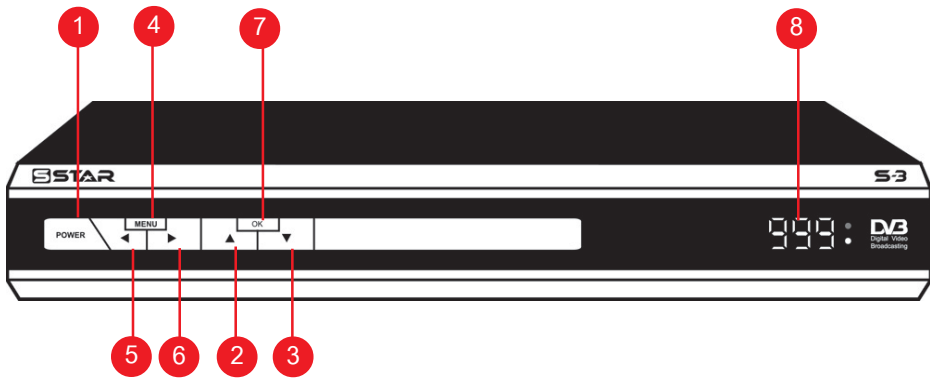


แสดงจุดต่อสายสัญญาณหลังเครื่อง

- 1) จุดต่อสายนำสัญญาณ IF จาก LNB
- 2) จุดต่อโซอินถายขอมูล
- 3) จุดต่อสัญญาณเสียง
- 4) จุดต่อสัญญาณภาพ

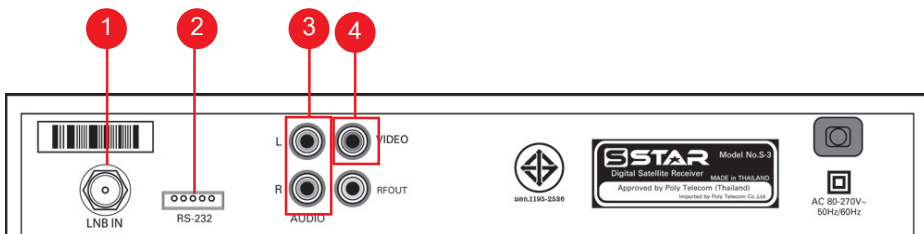

รายละเอียดของรีโมท

- 1) ปุ่ม เปิด / ปิดเครื่อง
- 2) ปุ่ม ปิด / เปิดเสียง
- 3) ปุ่มเช็คความแรงสัญญาณดาวเทียม
- 4) ปุ่มเลือกโหมดเสียง
- 5) ปุ่มเลือกรายการทีวี หรือ วิทย์ผ่านดาวเทียม
- 6) ปุ่มลดเสียง
- 7) ปุ่มเพิ่มเสียง
- 8) ปุ่มเลื่อนช่อง CH ▲
- 9) ปุ่มเลื่อนช่อง CH ▼
- 10) ปุ่มออกจากโปรแกรม
- 11) ปุ่มเข้าเมนูเครื่อง
- 12) ปุ่มตกลงหรือดูรายชื่อช่อง
- 13) ปุ่มหมายเลข 0-9
- 14) ปุ่มเลือกแก้ไขโปรแกรมช่องรายการ
- 15) ปุ่มอัปเดตช่องรายการ
- 16) ปุ่มดูช่องรายการพร้อมกัน 9 ช่อง
- 17) ปุ่มหยุดภาพ
- 18) ปุ่มเลื่อนช่องทีละแถว

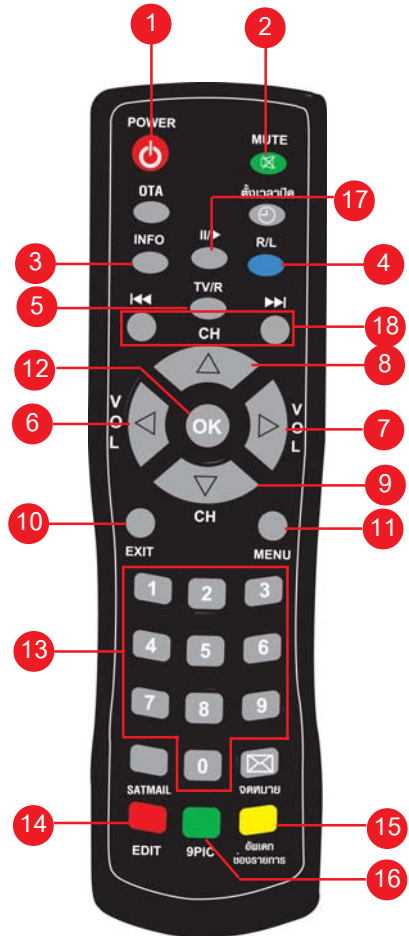

การใช้งานเบื้องต้น

การค้นหาช่องรายการอัตโนมัติ (AUTO SEARCH)

1) กดปุ่ม **อัปเดตช่องรายการ** ที่รีโมท ค้างไว้ 10 วินาที เครื่องจะทำการสแกน ช่องรายการอัตโนมัติ



2) เมื่อเครื่องสแกนช่องรายการเสร็จเรียบร้อย ช่องรายการจะเรียงลำดับอัตโนมัติ

***หมายเหตุ** กดปุ่ม OK เพื่อแสดงชื่อช่องรายการจะได้ตาม รูปด้านล่างนี้



การย้ายช่องรายการ (MOVE)

- 1) เลือกช่องรายการที่ต้องการย้าย
- 2) กดปุ่ม EDIT



3) กดปุ่ม 1, 2, 3, 4



4) กดปุ่ม **▼** เลื่อนแถบสีฟ้าที่ ย้าย รายการ



5) กดปุ่ม OK เข้าเมนู การย้ายรายการ

6) กดปุ่ม OK สังเกตจะมีสัญลักษณ์ (คูตรวงกลมสีแดง) ปรากฏอยู่ที่ท้ายชื่อรายการ



7) กดปุ่ม ▲ ▼ เพื่อเลื่อนช่อง PSI Channel ไปยังลำดับที่ต้องการ เช่น ลำดับที่ 7



8) กดปุ่ม OK และกดปุ่ม EXIT ออก เพื่อทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

การปรับระบบเสียง Stereo/Mono

1) กดปุ่ม R/L ที่รีโมท ปรากฏหน้าต่างของเสียง

2) กดปุ่ม ▲ / ▼ เลื่อนแถบสีมาที่ช่อง

3) กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อเลือกค่า ดังนี้

แทรกข้างขวา

แทรกข้างซ้าย

สเตอริโอ

ให้ทำการเลือกระบบเสียงให้ตรงกับภาพ จากนั้นจึงกดปุ่ม Exit เพื่อบันทึกและปรากฏหน้าจอทีวี



การตั้งค่าตามโรงงาน

1) กดปุ่ม MUTE ที่รีโมท ค้างไว้ 10 วินาที



สังเกตจะมีรูปลำโพงกระพริบ



- 2) กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อยืนยันคำสั่ง
- 3) กดปุ่ม OK

การหามุมก้มเงยและสาย

- 1) กดปุ่ม MENU
- 2) กดปุ่ม 1 , 2 , 3 , 4
- 3) กดปุ่ม ▼ เลื่อนแถบสีมาที่การตั้งค่าระบบ



- 4) กดปุ่ม OK
- 5) กดปุ่ม ▼ เลื่อนแถบสีมาที่ ตั้งงาน



- 6) กดปุ่ม OK
- 7) กดปุ่ม ▼ เลื่อนแถบสีมาที่ **ลองติจุด**
- 8) กดปุ่ม 1 , 0 , 0 , 3 (ค่าเส้นแวงของกทม.)
- 9) กดปุ่ม ▼ เลื่อนแถบสีมาที่ **ละติจูด**
- 10) กดปุ่ม 1 , 3 , 4 (ค่าเส้นแวงของกทม.)
- 11) กดปุ่ม ▼ เลื่อนแถบสีมาที่ **ลองติจุด ดาวเทียม**
- 12) กดปุ่ม 0 , 7 , 8 , 5 (ตำแหน่งดาวเทียมไทยคม 2/5)
- 13) กดปุ่ม ▼ เลื่อนแถบสีมาที่ **ตกลง**
- 14) กดปุ่ม OK จะปรากฏตัวเลขมุมกวาดและมุมก้มเงย

