


คู่มือการใช้เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม



รายละเอียดของรีโมทคอนโทรล

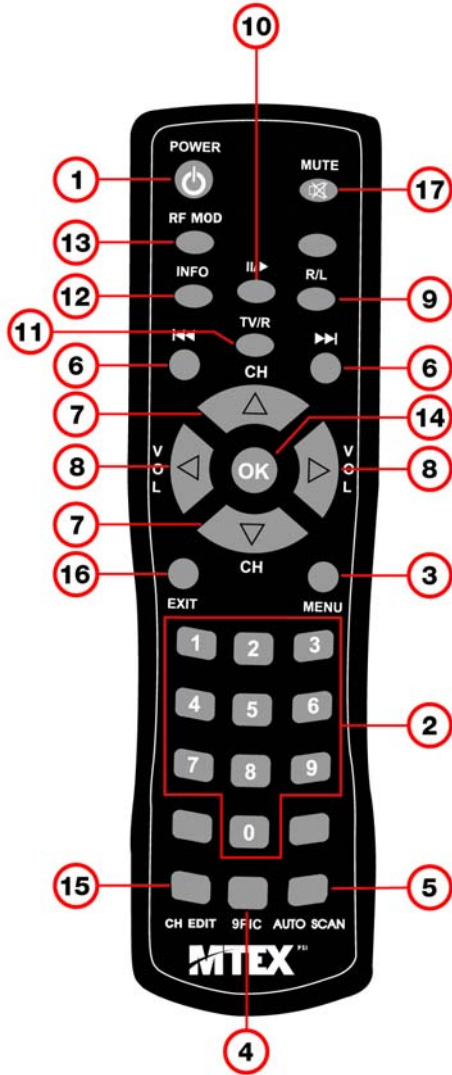

- 1) Power ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- 2) 0-9 ปุ่มตัวเลข
- 3) MENU ปุ่มตั้งค่าปฏิบัติการของเครื่อง
- 4) 9-PIC การแสดงช่องรายการของเครื่อง
- 5) AUTO SCAN ปุ่มเมนูสแกนช่องรายการ
- 6) ปุ่มเปลี่ยนทีละหน้า
- 7) CH ▼ /CH ▲ เลื่อนช่องหรือเมนูถัดไปหรือเลื่อนไปก่อนหน้านี
- 8) VOL ◀ /VOL ▶ ปุ่มเร่ง/ลดเสียงหรือเลื่อนแถบสี
- 9) R/L ปุ่มเลือกระบบเสียง
- 10) II/ ▶ ปุ่มหยุดภาพ
- 11) TV/R ปุ่มเลือกช่องรายการทีวีและรายการวิทยุ
- 12) info ปุ่มแสดงค่าต่างๆของช่องรายการที่เลือกก่อนหน้านี้
- 13) RF-Mod ปุ่มเลือกช่องส่ง RF
- 14) OK ปุ่มเลือกทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏแถบสีหรือปุ่มยืนยันคำสั่ง
- 15) CH EDIT ปุ่มแก้ไขโปรแกรมช่องรายการ
- 16) EXIT ปุ่มออกจากเมนู
- 17) MUTE เมื่อต้องการปิดเสียง



* **หมายเหตุ** ฟังก์ชันบนรีโมทบางปุ่มสามารถใช้ได้เฉพาะเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมบางรุ่นเท่านั้น



การใช้งานเบื้องต้น

การปิดและเปิดเครื่อง

- 1) ถ้าเครื่องอยู่ในสภาวะปิดชั่วคราว (Stand By) ให้กดปุ่ม  ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดเครื่อง
- 2) เมื่อกดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง เครื่องจะกลับสู่สภาวะปิดชั่วคราว

หมายเหตุ ถ้าหากกดปุ่ม Power ปิด/เปิดเครื่อง แต่ปรากฏว่าไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ เมื่อเสียบปลั๊กแล้ว จะทำให้เครื่องอยู่ในสภาวะปิดชั่วคราวหรือสภาวะเปิดก็ได้



การเลือกหมายเลขโปรแกรม

สามารถเลือกหมายเลขโปรแกรมของโดยกดปุ่ม  /  หรือ 0 - 9



การปรับความดังเสียง

โดยกดปุ่ม  /  เพื่อปรับความดังเสียง

การปิดเสียงชั่วคราว


กดปุ่ม  เสียงจะถูกปิดลง และจะปรากฏบนจอภาพ ท่านสามารถยกเลิกการปิดเสียงชั่วคราว โดยกดปุ่ม  ซ้ำอีกครั้ง








เพิ่มช่องรายการ

- 1) กดปุ่ม MENU ที่รีโมท แล้วใส่รหัส 1234
- 2) กดปุ่ม  /  เลื่อนแถบสีไปที่คำสั่ง “การติดตั้งรายการ”

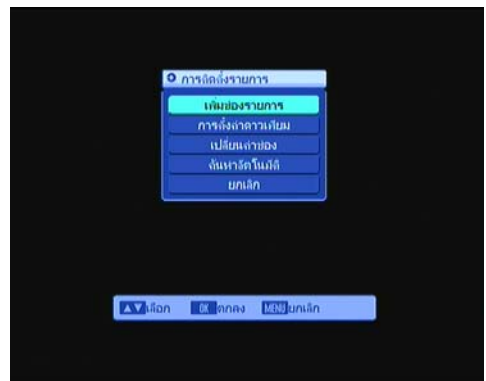


- 3) กดปุ่ม OK



- 4) กดปุ่ม OK
- 5) กดปุ่ม  /  เลื่อนแถบสีไปที่ “Satellite”
- 6) กดปุ่ม  /  เพื่อเลือกชื่อดาวเทียมที่ต้องการเพิ่ม เช่น Thaicom 2/5 เป็นต้น
- 7) กดปุ่ม  /  มาที่ตำแหน่ง “การตั้งค่าดาวเทียม”
- 8) กดปุ่ม  มาที่ตำแหน่ง “Add TP”

9) กดปุ่ม OK

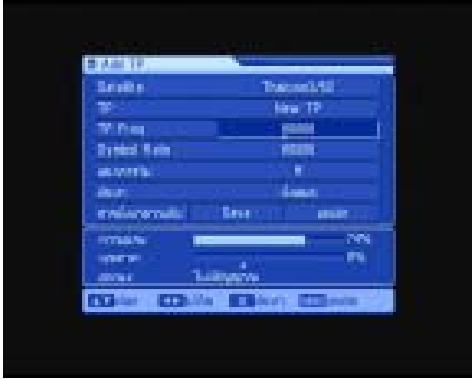

TP Freq = _ _ _ _ _ (กดปุ่มตัวเลขใส่
ความถี่ที่ต้องการ แลวกดปุ่ม ◀)

Symbol Rate = _ _ _ _ _ (กดปุ่มตัวเลข
ใส่ค่าซิมโบลเรทที่ต้องการแลวกดปุ่ม ◀)


แนวการรับ = H หรือ V (เลือกค่าให้ถูก
ต้อง โดยกดปุ่ม ◀ / ▶)

10) กดปุ่ม ◀ เลื่อนแถบสีมาที่ตำแหน่ง
SAVE (ให้สังเกตคำว่า “คุณภาพ” ต้อง
ปรากฏแถบสีหรือระดับเปอร์เซ็นต์ขึ้น)

11) กดปุ่ม OK เพื่อบันทึกข้อมูล

12) กดปุ่ม ▶ ไปที่คำสั่ง “ค้นหา”

13) กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อเลือกค้นหาแบบ 프리
ทั้งหมด

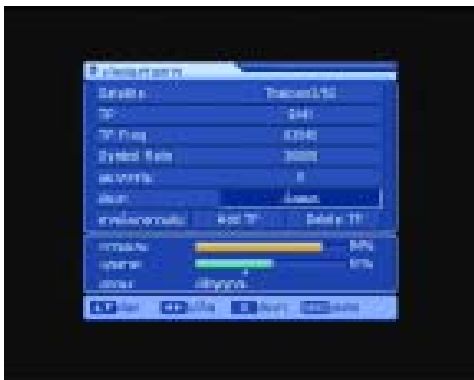

14) กดปุ่ม OK เพื่อค้นหา

15) กดปุ่ม EXIT

หมายเหตุ กรณีที่ไม่ปรากฏแถบสี หรือมี
ค่าเป็น 00% หมายถึง ทรานสปอนเดอร์
ที่ป้อนใหม่นี้ไม่ส่งสัญญาณ ทำให้สแกน
ช่องรายการไม่ได้ (อาจจะป้อนค่า Tran-
spponder ไม่ถูกต้อง หรือทรานสปอนเดอร์
ที่ป้อนไปนั้น เลิกส่งสัญญาณแล้ว

วิธีค้นหาช่องรายการอัตโนมัติ

วิธีนี้สามารถค้นหาช่องรายการใหม่ๆได้เอง
โดยไม่ต้องทำขั้นตอน “การเพิ่มช่อง
รายการ”

1) กดปุ่ม AUTO SCAN ที่รีโมทค้างไว้ 10
วินาที เครื่องจะเริ่มค้นหาอัตโนมัติ และมี
แถบสีวิ่งเต็ม 100% จึงจบการทำงาน



การเคลื่อนย้ายช่องรายการ

- 1) เลือกช่องรายการที่ต้องการเคลื่อนย้าย
- 2) กดปุ่ม CH.EDIT ใส่รหัส 1234 จะปรากฏหน้าต่างเมนู
- 3) กดปุ่ม ▲ / ▼ มาที่ "ย้ายรายการ"



- 4) กดปุ่ม OK
- 5) กดปุ่ม OK จะปรากฏสัญลักษณ์เลื่อนช่องรายการ



- 6) กดปุ่ม ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- 7) กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน
- 8) กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากเมนู

หมายเหตุ ถ้าต้องการยกเลิกการเลือก ให้กดปุ่ม EXIT

การลบช่องรายการ

- 1) เลือกช่องรายการที่ต้องการลบ
- 2) กดปุ่ม CH.EDIT (ปุ่มสีแดง) ใส่รหัส 1234 จะปรากฏหน้าต่างเมนูหลัก



- 3) กดปุ่ม OK "ลบรายการ"
- 4) ปรากฏชื่อช่องรายการ
- 5) กดปุ่ม OK จะปรากฏ สัญลักษณ์กากบาท




- 6) กดปุ่ม OK อีกครั้ง ช่องรายการจะหายไป
- 7) กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากเมนู

หมายเหตุ ถ้าต้องการยกเลิกการเลือก ให้กดปุ่ม EXIT

การปรับระบบเสียง

ใช้เมนูนี้เมื่อเกิดอาการเสียงไม่ตรงกับภาพ

- 1) กดปุ่ม R/L ที่รีโมท ปรากฏหน้าต่าง “ช่องเสียง”
- 2) กดปุ่ม ▲ / ▼ ไปที่ “ช่อง”
- 3) กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อเลือก “ระบบเสียง”

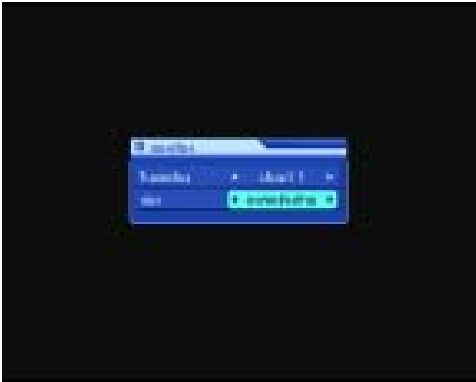

หมายเหตุ ให้ทำการเลือกระบบเสียงให้ตรงกับภาพ จากนั้นกดปุ่ม EXIT เพื่อบันทึก

การตั้งค่าระบบทีวี

- 1) กดปุ่ม MENU ใต้รหัส 1234
- 2) กดปุ่ม ▲ / ▼ เลือก “การตั้งค่าระบบ”




3) กดปุ่ม OK

4) กดปุ่ม ▲ / ▼ เลือกระบบทีวี



5) กดปุ่ม OK

6) กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อเลือก “ระบบทีวี”

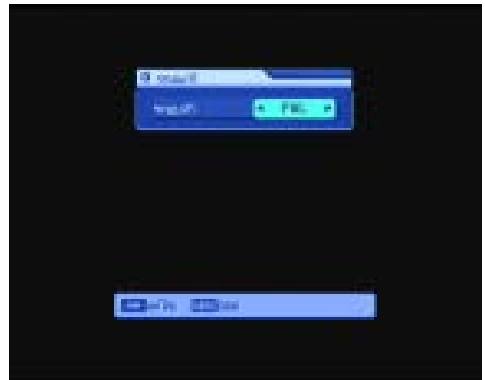

7) กดปุ่ม EXIT

หมายเหตุ ประเทศไทยใช้ระบบ PAL

ระบบ RF-MOD

- 1) กดปุ่ม RF-MOD
- 2) กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อเลือก ระบบทีวี



- 3) กดปุ่ม ▲ / ▼ เลือก ช่อง RF
- 4) กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อเลือกช่องที่ต้องการ



- 5) กดปุ่ม MENU เพื่อบันทึกและออกจากโปรแกรม

หมายเหตุ 1) PAL-B/G ส่งความถี่ UHF 21 - 69 , 2) PAL-B/G-EX ส่งความถี่ E2 - S41

การตั้งค่าระบบโรงงาน

- 1) กดปุ่ม  ค้างไว้ 10 วินาที รอจนกว่าปรากฏข้อความดังรูป



- 2) กดปุ่ม ◀ / ▶ เพื่อเลือกคำสั่ง
- 3) กดปุ่ม OK